

ARCEAUX DE PARKING RADIOCOMMANDE ET AUTONOME MANUEL D'INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE

IMPORTANT :

Merci de lire attentivement cette notice et de suivre les conseils de mise en service avant toute utilisation




A) Réception du colis

- Vérifiez toujours l'état de l'emballage
- Si vous le pouvez, ouvrez le colis afin de contrôler le bon état de la marchandise. Sinon, déposez une réserve sur le récépissé du transporteur.

B) Ouverture

- Soulevez le couvercle. Pour ce faire, soulever à la main l'arceau de 30° environ, le maintenir dans cette position, soulever le capot par l'arrière et le faire glisser vers l'avant, relâcher l'arceau.
- Retirez la valise de son réceptacle.
- Prenez la radiocommande qui se trouve entre le bras du vérin électrique et le moteur.
- Prenez la valise pour la charger si celle-ci ne l'est pas.
- Raccordez le cordon secteur de la valise sur une prise 220 Volts 50 Hertz.
- La diode LED située sur le côté de la valise s'éclaire.
- Laissez recharger durant au moins 12 Heures.
- La fin de charge est signalée par l'extinction ou le clignotement de la diode LED.

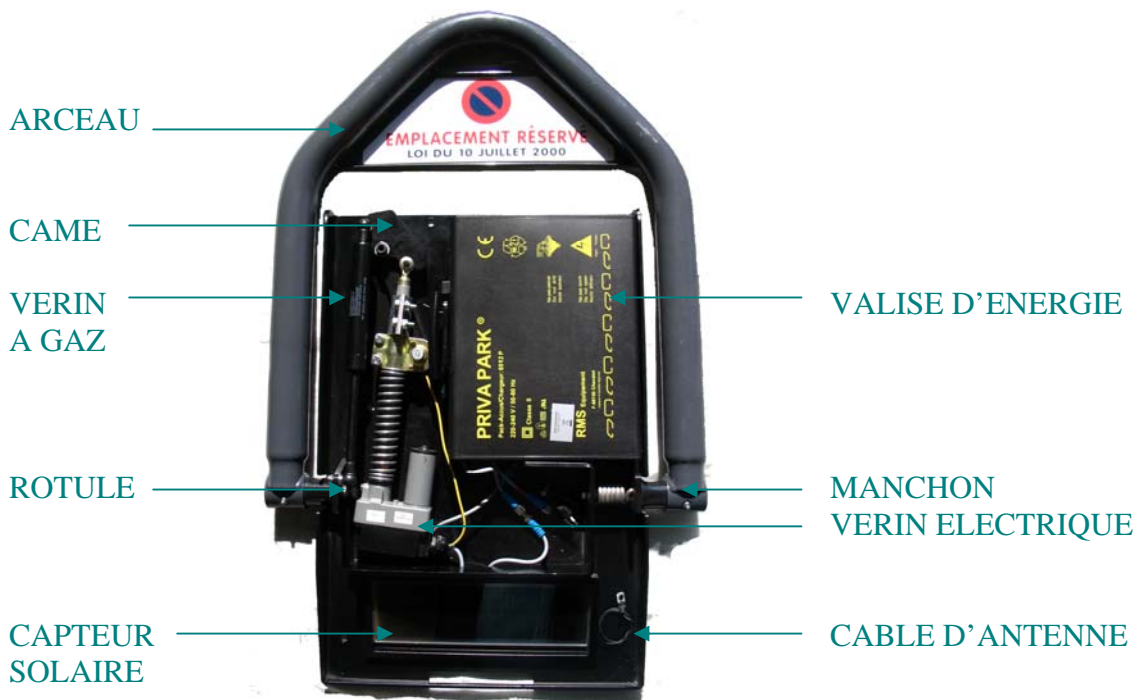

C) Installation

Fournitures préconisées (non fournies) :

- 4 inserts femelles M 10
- 4 vis M10
- 4 rondelles Ø 10
- Cartouche de résine chimique pour scellement

Outils (non fournis) :

- une perceuse ou perforateur
- un foret de Ø 15
- un marteau
- une clé de 17

Une fois assuré de la bonne configuration des PARK INOX BLINDES, vous pouvez :

- Repérez les trous de fixation et percez. Fixez les inserts dans les trous au moyen de la résine chimique.
- Posez la tôle de la base de **PARK INOX BLINDE** et fixez les vis.

Votre **PARK INOX BLINDE** est en place.

- Repositionnez la valise dans son réceptacle. Veuillez contrôler que rien ne va empêcher la manœuvre de l'arceau.
- Branchez le cordon gris du vérin électrique à celui de la valise (Repérez l'encoche, enfoncez et vissez à fond pour l'étanchéité). A ce moment, l'arceau du **PARK INOX BLINDE** effectue une très courte manœuvre. Raccordez le cordon inférieur de la valise au panneau solaire dans le cas d'un **PARK INOX BLINDE SOLAIRE**.
- **Une fois le PARK INOX BLINDE branché**, appuyez sur l'un des deux boutons de la télécommande que vous avez codée et qui va correspondre à cet arceau. L'arceau descend jusqu'en bas puis remonte automatiquement en position haute : **PARK INOX BLINDE** calcule ses paramètres. Ensuite, **PARK INOX BLINDE** effectue automatiquement une descente

Ne bloquez pas l'arceau pendant ces manœuvres.

Une fois ces manœuvres terminées, votre **PARK INOX BLINDE** est asservi au code choisi. Votre **PARK INOX BLINDE** est prêt à fonctionner sur le bouton que vous avez choisi. Pour terminer la mise en service, il suffit alors de reposer le capot.

- Raccordez le fil d'antenne sortant du moteur au boulon assurant la fixation de la plaque signalétique. Cette plaque sert d'antenne réceptrice déportée à l'extérieur du capot.
- Repositionner le capot en le glissant dans l'encoche à l'avant de la semelle fixée au sol ; **Attention de ne pas coincer le fil d'antenne entre le capot et le socle, il pourrait se produire alors une diminution très sensible de la portée de la télécommande.**
- Poser délicatement le capot sur l'arrière (la vis de blocage du capot repose alors sur la came).
- Soulever manuellement l'arceau de 30° environ, le capot tombe sur le sol. Il est en place.
- Relacher l'arceau.
- Appuyez à nouveau sur la télécommande, l'arceau remonte, **PARK INOX BLINDE** est prêt.

Une fois programmé sur un bouton de la télécommande, votre **PARK INOX BLINDE**, ne répondra plus qu'à celui-ci.

- Chaque pression sur le bouton affecté à l'arceau fait, soit descendre l'arceau, soit remonter l'arceau.

ATTENTION : Pour toute intervention nécessitant l'ouverture du capot, il est fondamental de se rappeler que le capot est relié au socle par le fil d'antenne ; vous pourriez arracher ce dernier.