

mydri
solutions
d'accessibilité

mydri
solutions
d'accessibilité

34 boulevard Ornano
93200 Saint Denis


Tel. +33 (0)1 80 96 36 80
Fax + 33 (0)1 48 41 39 10

www.mydl.fr
Mail : contact@mydl.fr


Rampe double
TRAIT D'UNION

Mode d'emploi


Rampe double TRAIT D'UNION

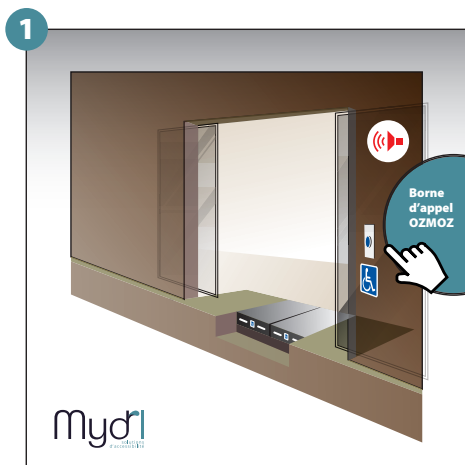


1 - Appel et prise en considération de la personne à mobilité réduite

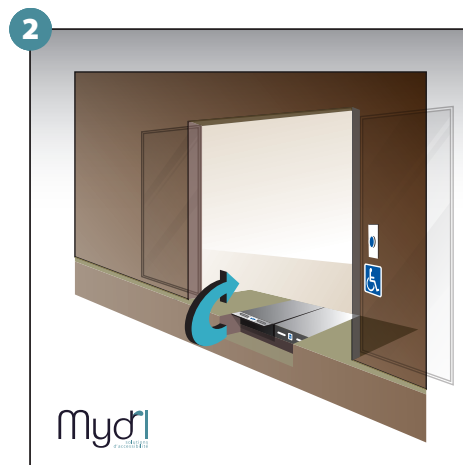


2 - Soulever le volet frontal.

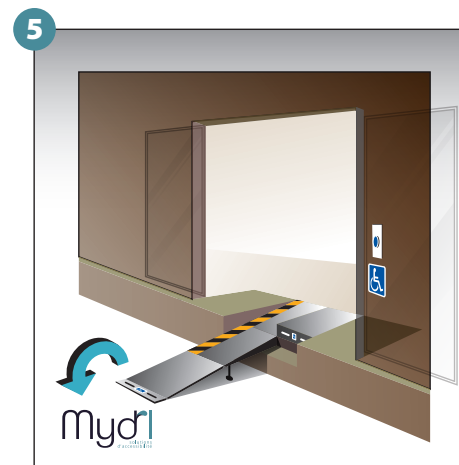


5 - Basculer la poignée qui prolongera la rampe

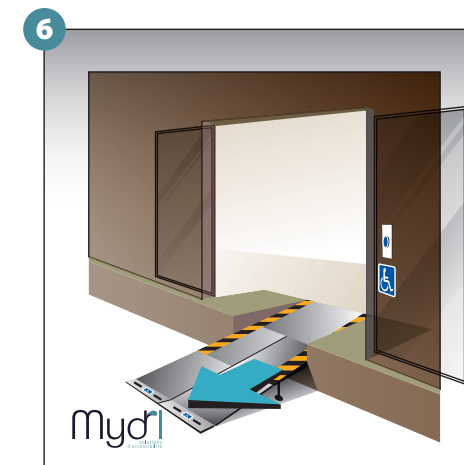


6 - Répéter les opérations pour le deuxième volet

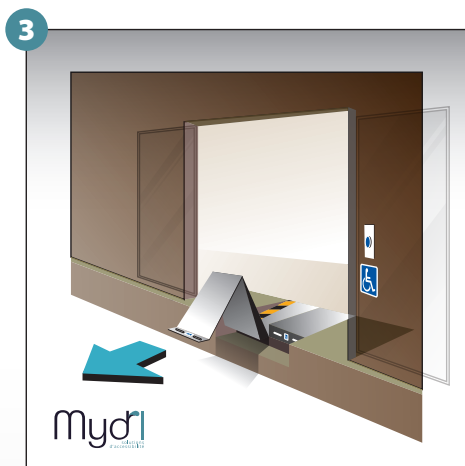


3 - Tirer le volet vers l'avant des deux mains.

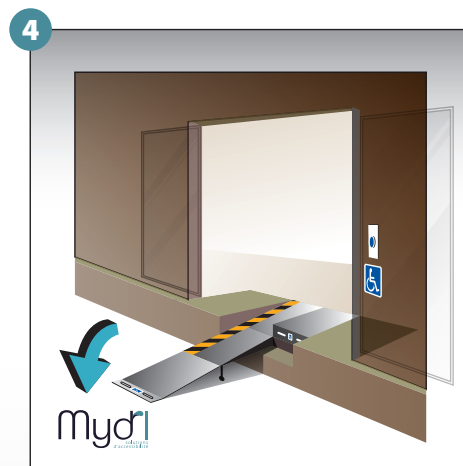

4 - Poser la rampe au sol.

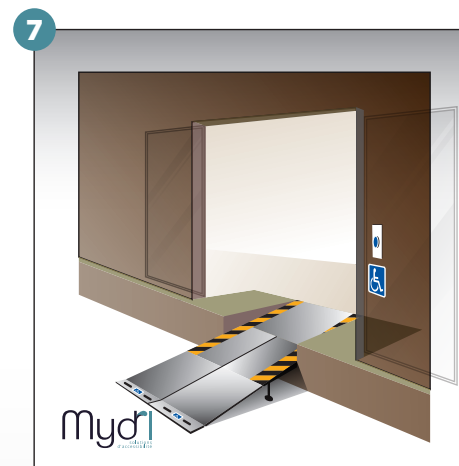

7 - Rampe en service

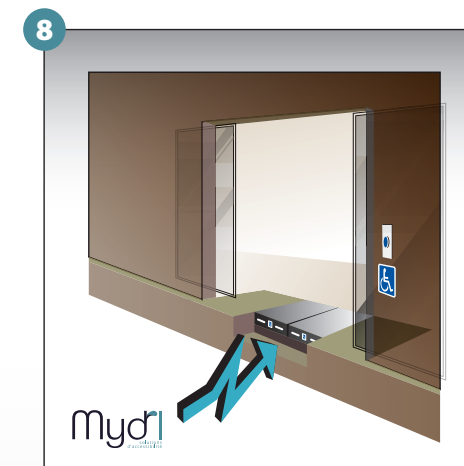

8 - Répéter les manoeuvres précédentes en sens inverse pour fermer la rampe

ATTENTION : vous devez refermer la rampe après chaque utilisation
Déploiement manuel de la rampe d'accès